



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM

**Línea
Aqua**



PBX

3009126203



Email

SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA


SUBA CL 139 No. 108 A - 31



TANQUES CÓNICOS DOBLE CAPA



*Línea
Aquala*

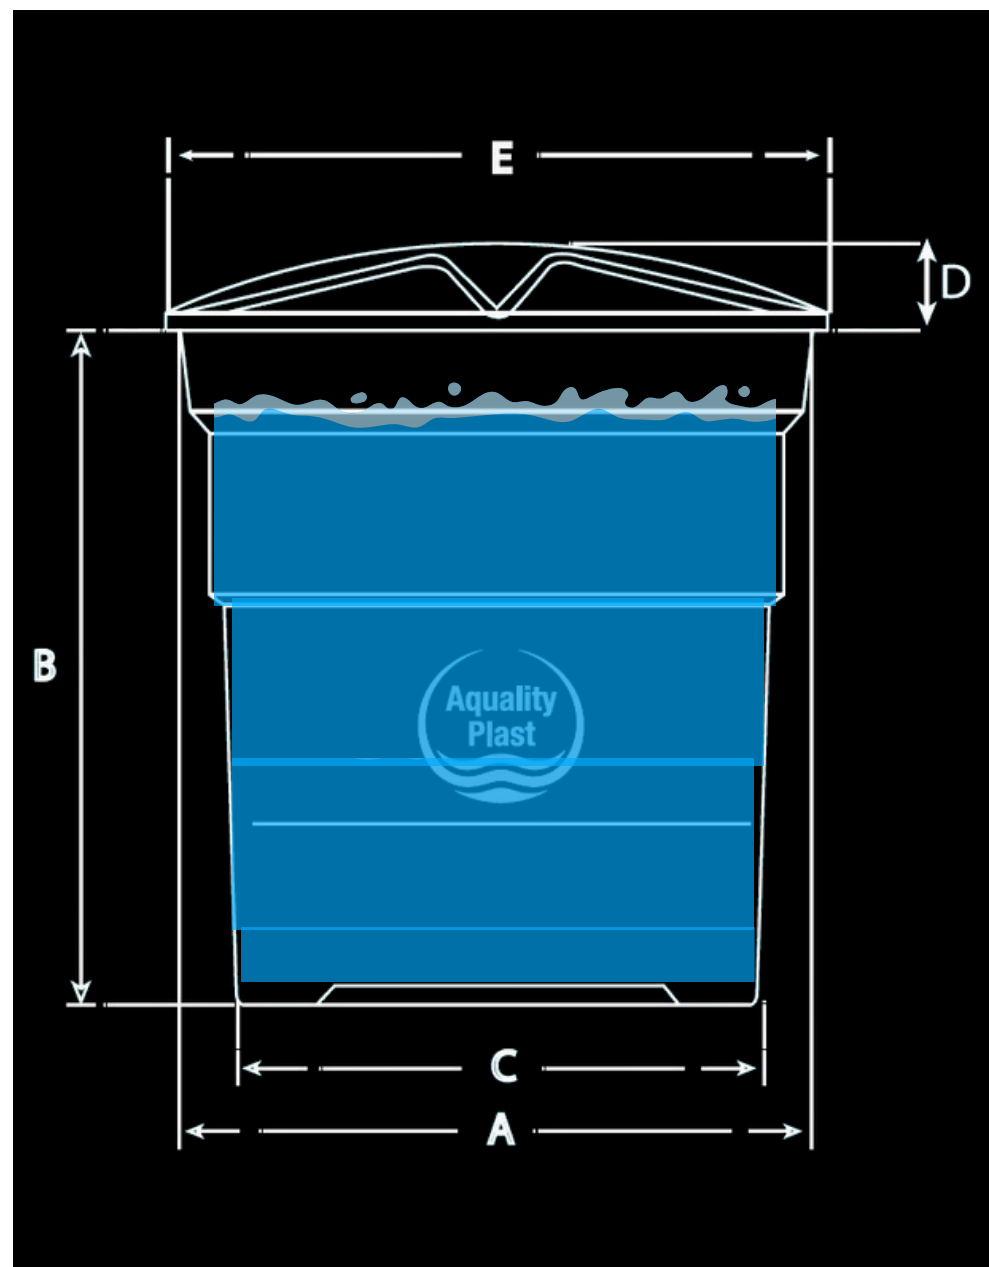


REF. TANQUE LITROS	DIMENSIONES DEL TANQUE			DIMENSIONES DE LA TAPA	
	A	B	C	D	E
250	74	74	60	12	77
500	97	92	79	12	100
1000	118	127	97	16	123
2000	152	163	124	22	157
5000	199	202	171	26	206



TANQUES BAJITOS DOBLE CAPA



REF .TANQUE LITROS	DIMENSIONES DEL TANQUE			DIMENSIONES DE LA TAPA	
	A	B	C	D	E
250	0.98	83	45	12	100
500	1.19	1.01	54	16	123
1000	1.49	1.33	71	22	157

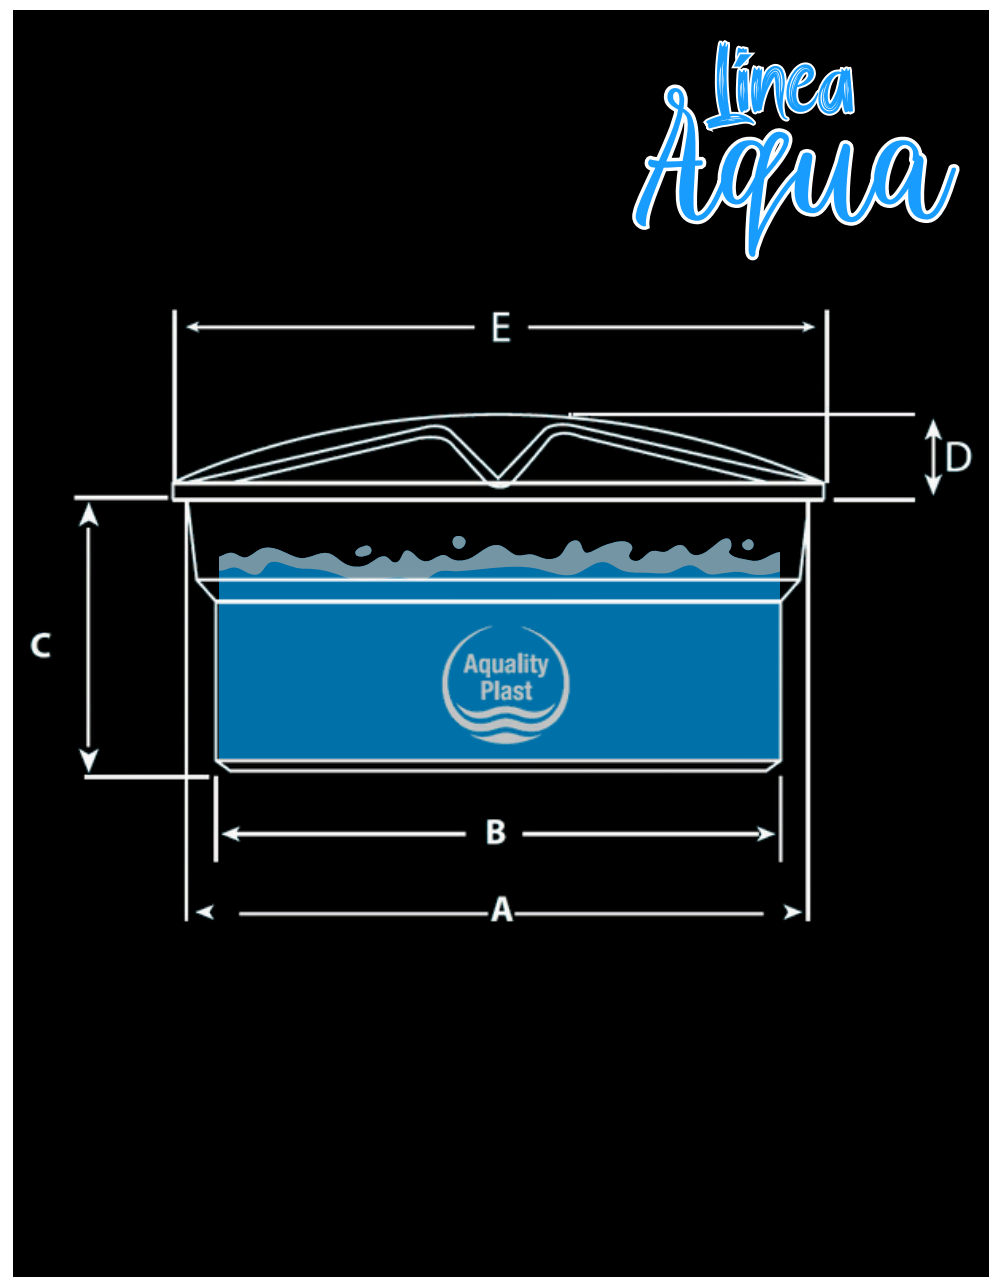



 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM




BOGOTA, COLOMBIA
SUBA CL 139 No. 108 A - 31



FICHA TÉCNICA

Accesorios Esquema de instalación necesarios

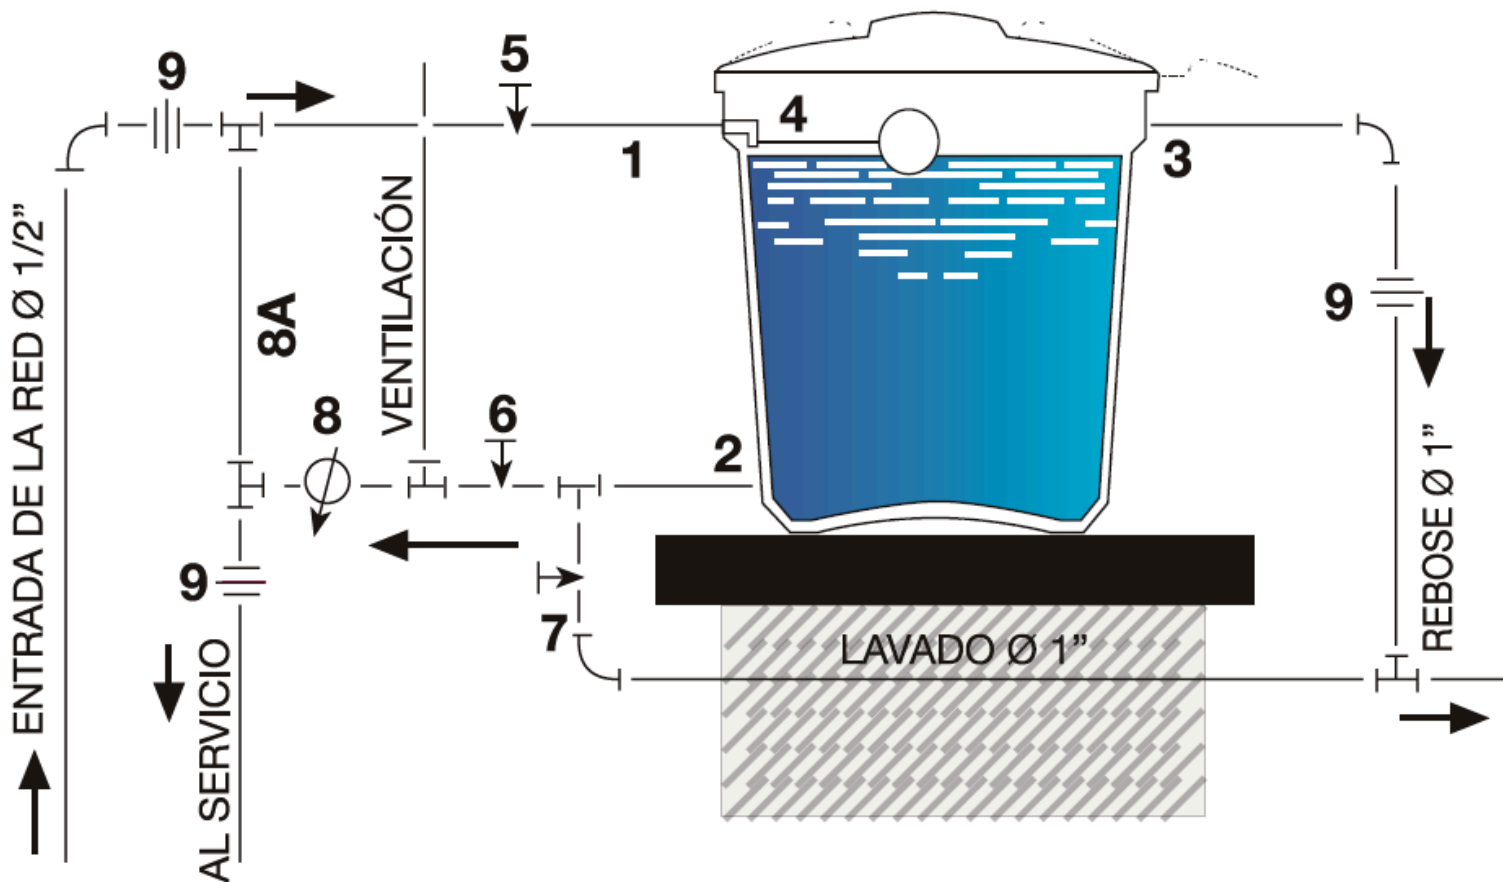

- Conexión de entrada $\varnothing 1/2"$.
- Conexión de salida $\varnothing 1"$.
- Conexión de rebose $\varnothing 1"$.
- Válvula de entrada $\varnothing 1/2"$ y flotador.
- Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque
- Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o para lavado de tanque
- Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque
- Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna de servicio
- Unión universal


*Línea
Aqua*




INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Conexiones para tanques plásticos


1. Conexión de entrada Ø 1/2"

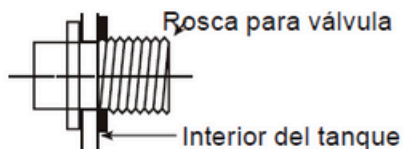


2. Conexión de salida al servicio Ø 1"

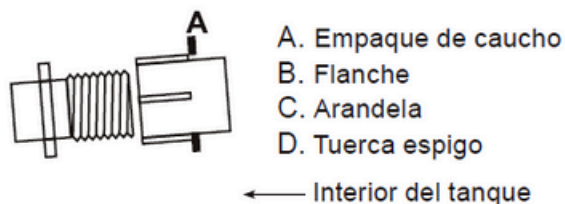


3. Conexión de rebose Ø 1"

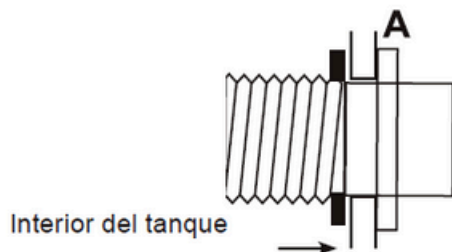

4. Válvula con varilla

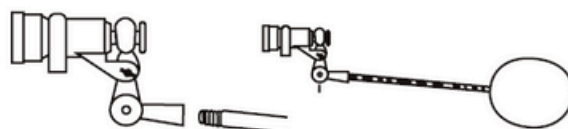

Localización de las conexiones

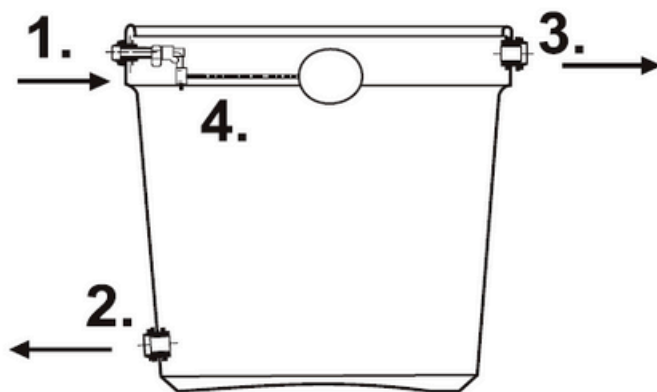

*Linea
Aqua*

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se debe lavar el interior con un desinfectante.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados de petróleo porque deterioran el estanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por Aquality Plast

NOTAS

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.



 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM

Eco Amigable



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación Polietileno de Máxima calidad, recomendado para aplicaciones generales. Frecuentemente utilizado para tanques de agua y contenedores pequeños o medianos que necesiten muy buenas propiedades mecánicas. Cuando es usado para capas externas brinda fino acabado y textura.

La resina natural, la cual es utilizada como base en todas las formulaciones de los compuestos de color.



USOS PARA ALMACENAMIENTO DE

- Agua
- Cerveza
- Leche
- Productos Agrícolas
- Entre otros

NO SE RECOMIENDA USAR PARA

- Gasolina
- Tetracloruro de carbono
- Acido fosfórico a mas del 90%
- Anilina 100%



SOLOTEJAS.COM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los tanques de agua AQUALITY PLAST son fabricados con el proceso de rotomoldeo, utilizando como materia prima polietileno 100 % virgen.

LOS TANQUES VIENEN BICAPA, PRESENTANDO LOS SIGUIENTES BENEFICIOS

Cierre hermético tanque / tapa.

- Refuerzo circular en el fondo del tanque, lo que previene deformaciones.
- Doble refuerzo en el cuerpo del tanque , lo que garantiza su estabilidad dimensional.
- Polietileno 100 % virgen de óptima resistencia a la deformación e impactos.
- Tapa reforzada radialmente, lo que minimiza posibles pandeos.
- Excelente capacidad de almacenamiento.
- Accesorios: 2 acoples macho de 1" ; 1 acople hembra de 1 " ; 1 acople macho de ½ " , 2 empaques caucho 1" y 1 empaque caucho ½".

GARANTÍA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Garantía extendida contra defectos de fabricación.
- Arrumes de 8 unid. Para las referencias de 250 a 1000 l. Arrumes de 4 unid. Para las ref. 2000 y 5000 l.
- Mantener la superficie de almacenamiento libre de suciedades que puedan afectar la estabilidad del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Para evitar deformaciones el área de la base debe ser mayor a la base del tanque. (mínimo 10 cm).
- Colocar sobre una base lisa. Esto garantiza estabilidad y durabilidad.
- Colocar sobre plataformas a nivel.
- La tubería de instalación debe ser rígida.
- No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque.
- Se recomienda no enterrar el tanque. Para estas aplicaciones use referencias sépticas.
- Para almacenar líquidos diferentes al agua, consultar al departamento técnico de AQUALITY PLAST SAS, quién le dara las recomendaciones respectivas.



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA
SUBA CL 139 No. 108 A - 31

A photograph of two young boys playing in a shallow river. The boy on the left is standing and reaching up with both hands towards a duck that is splashing water. The boy on the right is sitting in the water, also reaching up with his hands, looking up with an open mouth as if shouting or laughing. The background shows a rocky riverbank with some greenery.

 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM

**Línea
Aqua**



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31